



PURIFICATEUR D'AIR AIRSTREAM UV **210A**

AIR PURIFIER AIRSTREAM UV **210A**



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER

USE & CARE INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS

Le non-respect des avertissements peut entraîner une décharge électrique ou des blessures graves.



Ce produit doit être utilisé conformément aux spécifications décrites dans le présent manuel. Tout autre usage pourrait entraîner des blessures graves.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines précautions de base s'imposent pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **IMPORTANT** - Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, il n'y a qu'une seule manière correcte d'insérer cette fiche dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne pénètre toujours pas, contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, branchez l'appareil directement dans une prise de courant alternatif.
- Placez le cordon dans un endroit à faible circulation. Pour réduire les risques d'incendie, ne mettez **JAMAIS** le cordon sous un tapis, près d'une bouche de chaleur, d'un radiateur, d'un poêle ou d'une chaufferette.
- Pour réduire les risques électriques, n'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne l'utilisez pas à proximité de l'eau.
- Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques. C'est pourquoi il faut toujours les surveiller lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le déplacer, d'ouvrir la grille, de changer les filtres, de le nettoyer ou lorsqu'il ne sert pas. Débranchez-le par la fiche et non par le cordon.
- N'insérez jamais d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne recouvrez jamais le cordon d'une carpepe, d'une plinthe, ni d'un autre objet.
- Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les électroménagers. Disposez-le loin de la circulation et à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.


- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si le ventilateur du moteur ne tourne pas, si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Adressez-vous au service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
- Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, comme décrit dans le présent manuel d'instructions. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne déposez rien sur l'appareil.
- Ne bloquez JAMAIS les entrées et sorties d'air. Ne placez jamais l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un canapé, car cela pourrait le faire basculer et bloquer les entrées et sorties d'air.
- N'essayez pas de réparer l'appareil ou de régler ses fonctions électriques ou mécaniques. Cela annulerait votre garantie. L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas l'appareil avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.



Élimination du produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour de collecte prévu à cet effet.

STRUCTURE DU PRODUIT

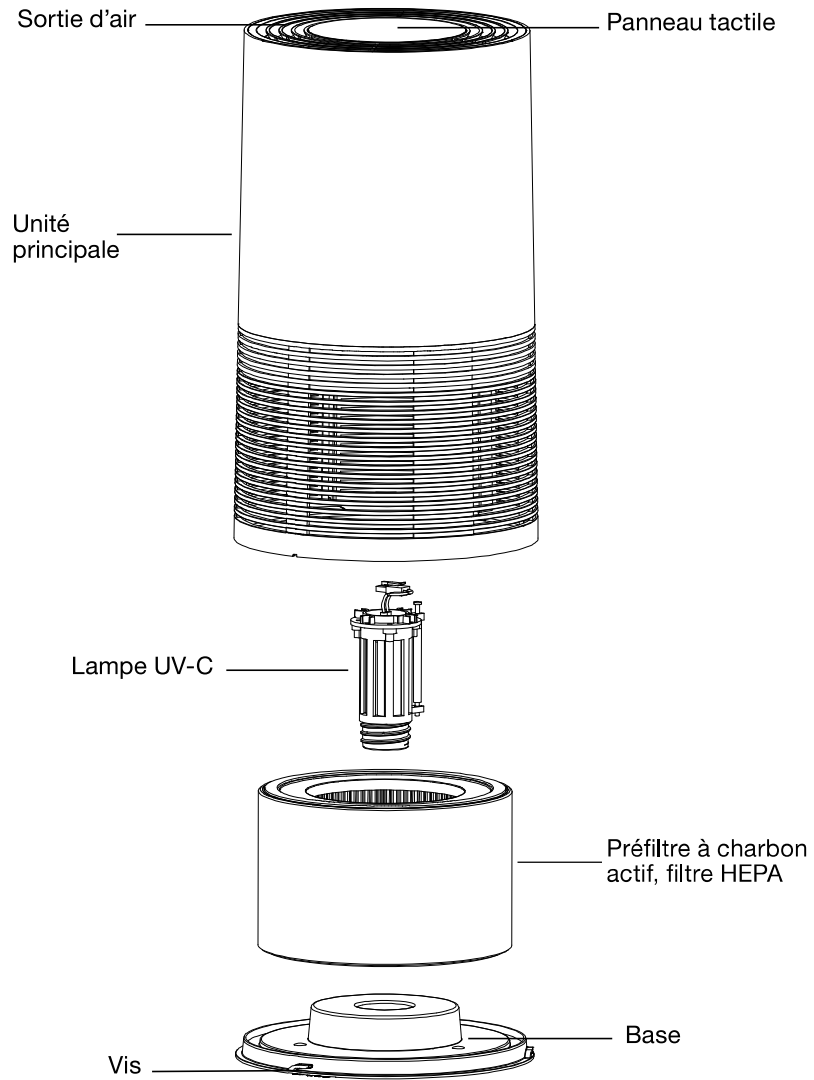

PURIFICATEUR D'AIR

Améliorez la qualité de l'air intérieur grâce à votre nouveau purificateur d'air. Il est doté d'un préfiltre qui aide à piéger les grosses particules, d'un filtre HEPA qui aide à capturer les microparticules et d'une lampe UVC qui aide à tuer les germes.

PRÉFILTRE : il aide à capter la poussière et les particules allergènes.

FILTRE HEPA H13 PERFORMANT : il aide à capter la poussière, la fumée, le pollen et d'autres allergènes.

FILTRE À CHARBON ACTIF : il aide à éliminer les odeurs.

LUMIÈRE UVC : La lumière UVC (254 nm) aide à détruire les micro-organismes comme les germes, les virus, les bactéries et les champignons (toxines de moisissures).

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remarque : L'appareil est livré avec tous les filtres installés à l'intérieur, mais il faut les déballer avant d'utiliser l'appareil.

1. Retirez soigneusement le purificateur d'air de la boîte et du sac en plastique.
A. RETIREZ AUSSI LE FILTRE DU SAC DE PLASTIQUE
(le filtre se trouve dans l'appareil).
2. Choisissez un emplacement rigide, plat et parfaitement horizontal.

*Pour une circulation optimale de l'air, placez l'appareil à au moins 30 cm de tout mur ou meuble. Assurez-vous qu'aucune grille n'est bloquée.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant alternatif du bon voltage.

IMPORTANT : Lorsque vous déplacez le purificateur d'air, soulevez-le toujours fermement avec vos mains.


UTILISER VOTRE PURIFICATEUR D'AIR



1. TOUCHE MARCHÉ (on/off) :

Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre l'appareil.

Remarque: Quand l'indicateur de réinitialisation du filtre reste allumé, appuyez sur la touche de minuterie pendant 3 à 5 secondes pour réinitialiser l'indicateur de remplacement du filtre.

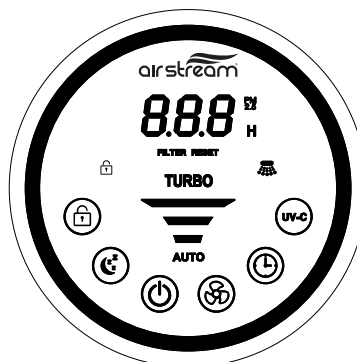

2. TOUCHE VITESSE/AUTO :

Il existe 4 réglages de vitesse. Appuyez sur la touche à chaque fois pour sélectionner L(I), M(II), H(III), Turbo et mode Auto.

Un anneau à DEL indique la qualité de l'air selon la légende suivante :

INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR

Rouge	→	Très polluée, indice $PM_{2,5} = \geq 150$
Orange	→	Légèrement polluée, indice $PM_{2,5} = 100-149,9$
Jaune	→	Modérée, indice $PM_{2,5} = 50-99,9$
Bleu	→	Bonne, indice $PM_{2,5} = 0-49,9$



3. TOUCHE MINUTERIE :

En appuyant sur cette touche, le purificateur peut être programmé pour fonctionner par intervalles de 1 à 12 heures puis s'arrêter automatiquement lorsque le temps est écoulé. Quand l'utilisateur appuie sur la touche Minuterie, le H apparaîtra à l'écran. Après 5 à 8 secondes, l'écran indiquera l'indice $PM_{2,5}$.



4. TOUCHE UV-C :

Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre la lampe UV.



5. TOUCHE SOMMEIL :

Appuyez sur cette touche pour activer le MODE SOMMEIL. Durant le mode Sommeil, toutes les lumières s'éteignent et l'appareil fonctionne à basse vitesse.



6. TOUCHE DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS:

Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour activer le dispositif de sécurité pour enfant.


Remarque importante: Quand l'appareil n'est pas utilisé, veuillez l'éteindre et le débrancher.

REPLACEMENT DU FILTRE

Indicateur de remplacement du filtre

Lorsque l'indicateur de réinitialisation du filtre s'allume en permanence, il est temps de remplacer le filtre. Suivez les instructions ci-dessous pour changer le filtre et réinitialiser le programme.

*La durée de vie du filtre combiné est d'environ 6 mois.

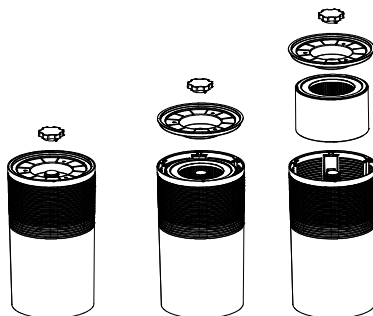

1. Retournez l'appareil de haut en bas.
2. Retirez la vis de la base puis la base.
3. Remplacez le filtre sale par un nouveau filtre.
4. Replacez la base de l'appareil et fixez-la à l'aide de la vis.
5. Appuyez sur la touche MARCHE et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil et le remplacement du filtre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois avec un chiffon propre, sec et doux. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en fonction des conditions environnementales. REMARQUE : n'insérez RIEN à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez PAS d'essence, de benzine, de diluant, de nettoyant corrosif, etc. sur ou dans l'appareil pendant le nettoyage, car ils l'endommageraient. N'utilisez JAMAIS d'alcool ou d'autres solvants.


Filtre

Nettoyez le FILTRE une fois par mois avec un aspirateur. Remarque : le filtre doit être remplacé au moins une fois tous les 6 mois. Un nettoyage et un remplacement plus fréquents peuvent être nécessaires en fonction des conditions environnementales.

Remplacement de la lampe UV

1. Ouvrez le couvercle de la lampe UV avec un tournevis.
A. Manipulez la vis délicatement afin de ne pas l'échapper au fond de l'appareil.
2. Tournez le couvercle dans le sens anti-horaire afin de le retirer.
3. Saisissez le connecteur du fil et débranchez-le doucement, puis retirez l'ampoule UV de l'appareil.
4. Installez la nouvelle lampe UV et remettez le couvercle en place.

Remarque : Ne regardez pas directement la lampe UV lorsqu'elle est allumée. Ne touchez pas la lampe UV avec vos doigts. Ceci pourrait avoir comme conséquence de diminuer sa durée de vie.

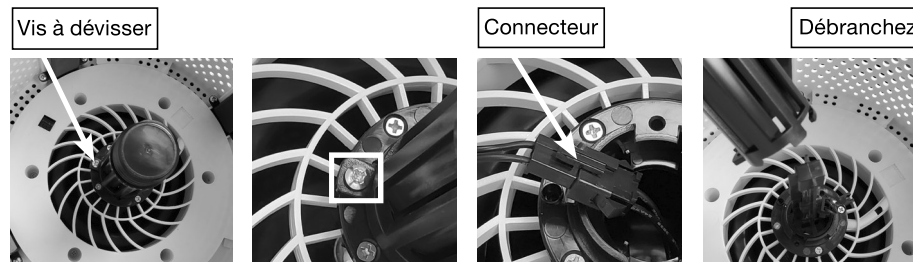

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne mettez pas l'appareil dans l'eau et ne le lavez pas directement avec de l'eau.
- N'utilisez pas de détergent corrosif ou inflammable pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant ordinaire. Assurez-vous de bien sécher l'appareil.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur et la surface de l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière.
- Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air.
- Nettoyez régulièrement le capteur de poussière avec un coton-tige pour maintenir sa sensibilité.

Après une longue période sans utilisation

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pour une période prolongée, veuillez l'emballer soigneusement et le ranger.
- Après une longue période d'entreposage, veuillez exécuter les étapes suivantes :
 1. Nettoyez le préfiltre et assurez-vous qu'il est sec.
 2. Nettoyez le filtre HEPA et le filtre au charbon actif avec un chiffon doux. Assurez-vous qu'ils sont secs.
 3. Au moyen d'un chiffon doux, nettoyez l'entrée et la sortie d'air.

ATTENTION

Une utilisation correcte et un entretien régulier peuvent garantir le bon fonctionnement de l'appareil et prolonger sa durée de vie. Pour éviter de recevoir une décharge électrique ou d'endommager l'appareil, confier le soin de le démonter uniquement à des professionnels qualifiés.

GARANTIE

Tout d'abord, lisez toutes les instructions avant de tenter d'utiliser ce produit. Afin que la garantie soit valide, conservez une preuve d'achat.

- Lampe UV : 2 ans
- Composantes électroniques : 2 ans

A. Cette garantie limitée s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit se trouvant être défectueux concernant les pièces ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultants d'un usage abusif, irraisonnable ou d'un dommage supplémentaire.

Des défauts qui sont le résultat de l'usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication sous cette garantie.

AIRSTREAM UV N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE NATURE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CAPACITÉ COMMERCIALE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs ou limitation sur la durée couverte par la garantie implicite. Aussi, les limitations et exclusions ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur d'origine de ce produit à compter de la date d'achat d'origine.

B. Airstream UV choisira soit de réparer, soit de remplacer ce produit s'il se trouve être défectueux concernant les pièces ou la fabrication.

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de réparation non autorisées ou d'utilisation non conforme au manuel d'instruction.

D. Cette garantie ne couvre pas les filtres, préfiltres, lampes UV ou autres accessoires (si inclus), sauf en cas de défaut de pièces ou de fabrication.

LES ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE COMPRENNENT :

- Les dommages résultant d'un accident, de l'usage de la force, d'une mauvaise utilisation ou d'une catastrophe naturelle (foudre, inondation, etc.);
- Les dommages occasionnés par le transport;
- Les appareils de location;
- Les appareils utilisés dans un contexte commercial;
- Les défaillances causées par un mauvais entretien. Les ajustements mineurs (serrage de vis ou de boulons) non liés au remplacement de pièces;
- Les réparations ou modifications effectuées par quiconque autre que le fabricant ou un centre de service Airstream UV agréé;
- Les frais de transport (liés au retour de l'appareil).

Sous réserve de modifications sans préavis.

Appelez-nous gratuitement au 1 888 292-5682 ou contactez-nous par courriel à info@airstreamuv.com

Il est important de bien fournir le nom précis du produit.

NOTE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D'ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE GARANTIE. NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D'OUVRIER LE PRODUIT OU DE MODIFIER SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D'ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT OU LE SERVICE À LA CLIENTÈLE D'AIRSTREAM UV POUR COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT.

Numéro de téléphone sans frais : 1 888 292-5682

Courriel : info@airstreamuv.com

Avvertissement pour utilisation au Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'antenne (s) utilisée (s) pour cet émetteur doit être installée de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être colocalisée ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux doivent disposer des conditions de fonctionnement de l'émetteur pour satisfaire la conformité d'exposition aux RF.

Avvertissement FCC (Commission fédérale des communications pour les États-Unis) :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur;
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

L'antenne (s) utilisée (s) pour cet émetteur doit être installée de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être colocalisée ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux doivent disposer des conditions de fonctionnement de l'émetteur pour satisfaire la conformité d'exposition aux RF.

WARNINGS

Failure to comply with the warnings listed below may result in electric shock or serious injury.



This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- **IMPORTANT** - This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a right AC electrical outlet.
- Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiators, stoves or heaters.
- To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids. Do not use near water.
- Children cannot recognize the hazards associated with the usage of electrical appliances. For this reason, always supervise children when they are near the unit.
- Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord.
- NEVER drop or insert any object into any openings.
- DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if the motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Send to Customer Service for assistance.


- Use the appliance only for intended household use as described in this instructions manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT place anything on top of the unit.
- NEVER block the air openings, grills/outlets or place on a soft surface such as a bed or sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air intake or outtake opening.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system provided for the purpose.

PRODUCT STRUCTURE

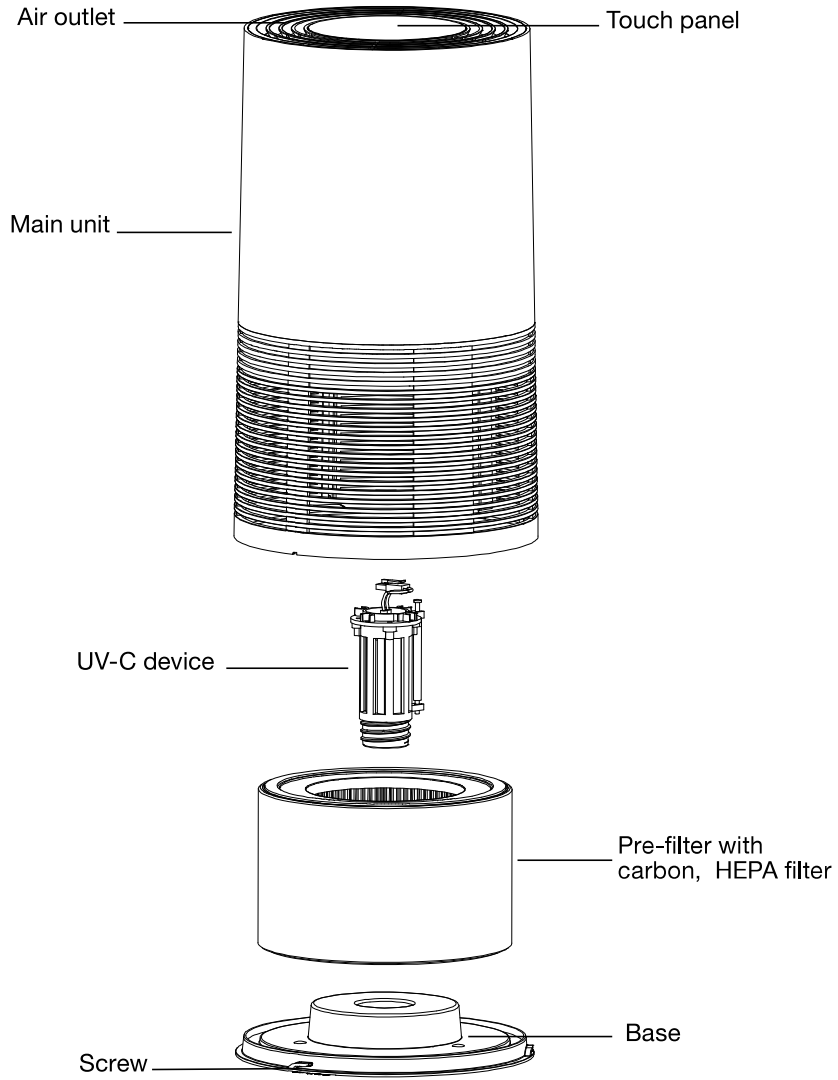

AIR PURIFIER

Improve your indoor air quality with your new air purifier. Multiple levels of cleaning include a combination of pre-filter that helps trap big particles, HEPA filter that helps capture microparticles and UVC light technology that helps enhance germ-killing.

PRE-FILTER: Helps capture initial dust and allergen particles.

HEPA FILTER: Helps capture dust, smoke, pollen and other allergens.

ACTIVATED CARBON FILTER: Helps remove odours and bad smells.

UVC: UV Light (254 NM) helps reduce micro-organisms such as germs, viruses, bacteria and fungi (such as mould toxins).

OPERATING INSTRUCTIONS

BEFORE OPERATING THE AIR PURIFIER:

Note: The appliance comes with all filters fitted inside, but the packaging of the filters needs to be removed before using the appliance.

1. Carefully remove your air purifier from the box and plastic bag.
A. **ALSO REMOVE THE FILTER FROM THE PLASTIC BAG**
(the filter is inside the device).
2. Select a firm, level and flat location for the air purifier.
*For proper air flow, locate the unit at least 1 foot (30 cm) from any wall or furniture. Make sure none of the grills are blocked.
3. Plug the power cord into a right voltage AC outlet.

IMPORTANT : When moving the air purifier, always lift the unit firmly with your hands.

USING YOUR AIR PURIFIER



1. POWER BUTTON:


Press this button to turn on and off the unit.

Note: When the FILTER RESET light is on, press the timer button for 3-5 seconds to reset the filter replacement warning.



2. SPEED/AUTO BUTTON:

There are 4 speed settings. Press the button each time to select L(I), M(II), H(III), Turbo and Auto mode.

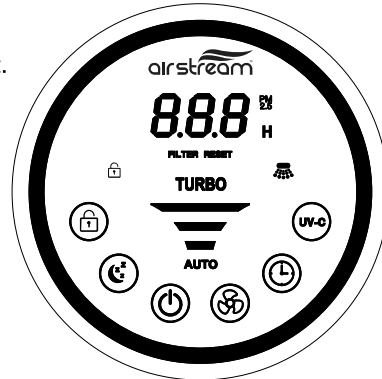

Air quality indication LED ring shows different colours in below logic:

AIR QUALITY INDICATOR

Red	→	Heavily Polluted, PM2.5 = ≥ 150
Orange	→	Lightly polluted, PM2.5 = 100-149,9
Yellow	→	Moderate, PM2.5 = 50-99,9
Blue	→	Good, PM2.5 = 0-49,9



3. TIMER BUTTON:

By pressing this button, the purifier can be timed to operate for intervals of 1 to 12 hours, stopping automatically when the selected operating time has elapsed. When the user presses the Timer button, the "H" will be displayed on the screen. After 5-8 seconds, the screen will show PM2.5 value.



4. UVC BUTTON:

Press this button to turn on/off the UV lamp.



5. SLEEP BUTTON:

Press this button to turn on the SLEEP MODE. During sleep mode, all the lights will turn off and the device will be work in low speed.



6. CHILD LOCK BUTTON:

Press this button for 3 seconds to turn on this function.


Important note: When the unit is not in use, please switch it off and unplug it.

INSTALLING & REMOVING FILTERS

Filter replacement indicator

The RED LED of filter reset being ON continuously indicates that it is time to replace the filter. Follow the instruction below to change the filter and reset the program.

*Combination filter will last approximately 6 months.

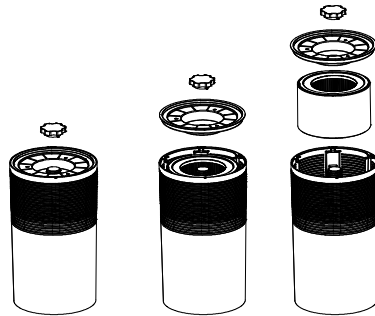

1. Upside down the machine.
2. Remove the screw cap below the base then the base.
3. Take out the dirty filter and insert a new filter into the unit.
4. Re attach the base to the unit and fasten it by the screw cap.
5. Press and hold POWER Button for 5 seconds to reset program.

CLEANING & MAINTAINING

The machine should be cleaned at least once every month by a clean, dry, soft cloth. More frequent cleaning may be required depending on environmental conditions.

NOTE:

Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside the unit.
Do NOT use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product.
NEVER use alcohol or other solvents.


Filter

FILTER should be cleaned once a month by vacuum cleaner. Note: Filters should be replaced at least once every 6 months. More frequent cleaning and replacing may be required depending on environmental conditions.

UV Lamp replacement

1. Open the UV lamp cover with a screwdriver.
A. Handle the screw delicately in order to not drop it at the bottom of the device.
2. To remove the cover, turn it counterclockwise.
3. Grasp the wire connector and gently unplug it, remove the UV bulb from unit.
4. Install the new UV lamp and reattach the cover.

Note: Do not stare directly into operating UV lamp. Do not touch the UV lamp with your fingers. This could have the consequence of reducing its lifespan.

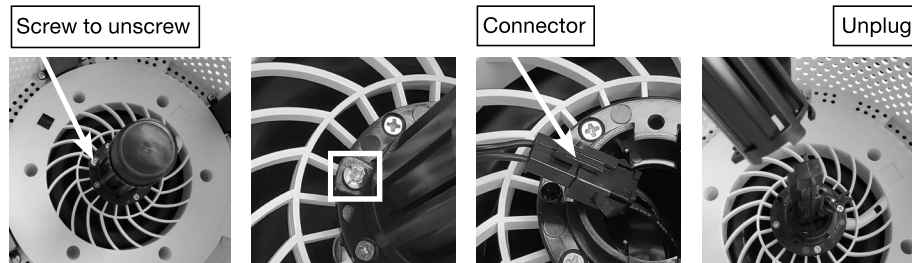

MAINTENANCE CAUTION

Product cleaning

- Make sure to unplug the appliance before cleaning it.
- Do not put the appliance into the water or use water directly to wash it.
- Do not use any corrosive or flammable detergent to clean the appliance, as this may cause damage.
- You can use a soft cloth with daily cleanser to clean the appliance, and make sure the appliance is dry after cleaning.
- Regularly clean the inside and surface, to prevent dust accumulation.
- Regularly clean the air inlet and air outlet.
- Regularly clean the dust sensor with a cotton swab to protect its sensitivity.

If unoperated for an extended period of time

- If the appliance is not used for a long time, please pack it well and store it for protection.
- When use after long storage period, please proceed as below
 1. Clean the pre-filter and make sure it is dry.
 2. Use soft cloth to clean the HEPA and Activated Carbon filter, and make sure it is dry.
 3. Use a soft cloth to clean the air inlet and air outlet.

Caution

Proper use and regular maintenance can ensure the proper functioning of the appliance and extend its service life. Only qualified professionals should disassemble the appliance, as this may cause electric shock or damage.

WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product. For this warranty to be valid, keep a copy of the proof of purchase.

- UV lamp: 2 years
- Electronic components: 2 years

A. This limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

AIRSTREAM UV IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

B. At its option, Airstream UV will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

D. This warranty does not cover the filters, pre-filters, UV bulbs or other accessories (if included) except for material or workmanship defects.

Airstream UV Limited Warranty

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO:

- Damage resulting from accidents, abuse, misuse or acts of God (lightning, flood, etc.).
- Damage in transit.
- Rental units.
- Units used in a commercial setting.
- Failure due to lack of proper maintenance or care. Relatively minor adjustments such as tightening of screws or bolts, etc. not connected with the replacement of parts.
- Repairs or alterations by an organization other than the factory or an authorized Airstream UV Service Centre.
- The shipping fees (associated with the return of the device).

Subject to change without notice.

Call us toll-free at 1 888 292-5682 or email: info@airstreamuv.com
Please be sure to specify the product name.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE.

DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE PRODUCT OR TAMPER WITH ITS COMPONENTS WITHOUT CONTACTING CUSTOMER SERVICE FIRST. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT.

CONTACT YOUR DEALER OR AIRSTREAM UV CUSTOMER SERVICE TO ORDER REPLACEMENT PARTS.
CUSTOMER SERVICE Toll-Free Phone #: 1 888 292-5682
Email: info@airstreamuv.com

Canada warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users must be provided with transmitter operation conditions for satisfying RF exposure compliance.

FCC warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users must be provided with transmitter operation conditions for satisfying RF exposure compliance.



www.airstreamuv.com

Pour pièces et service, téléphonez au 1 888 292-5682
ou contactez-nous par courriel au info@airstreamuv.com

For parts and service, please call 1 888 292-5682
or email us at info@airstreamuv.com