

**Procédure remplacement sensor pour PV310**  
**Replacement procedure for PV310 sensor**






Retourner l'appareil, ouvrir le compartiment donnant accès au  
filtre

Turn unit upside down, open lid given access to filter



Retirer le filtre

Remove filter

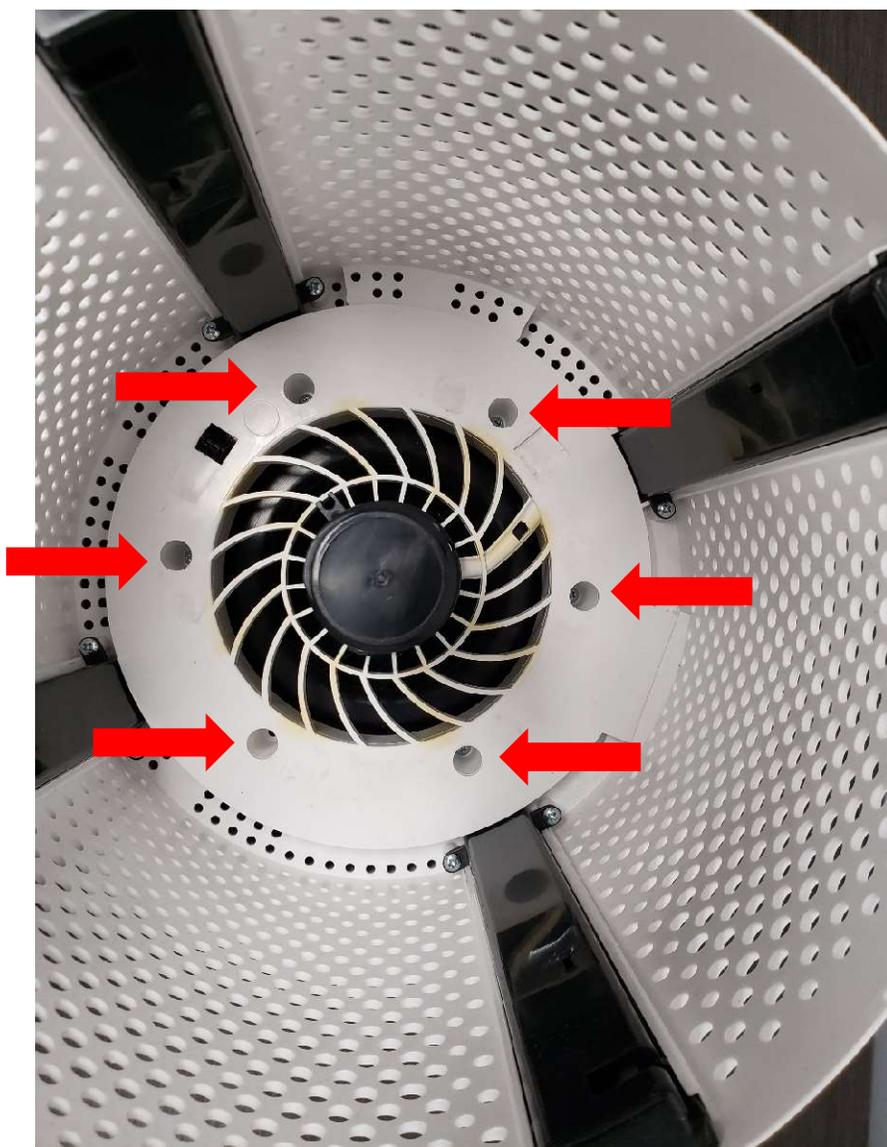


Retirer les 6 vis  
Remove 6 screws



Retourner à nouveau l'appareil, et décaler la partie supérieure  
afin d'avoir accès au sensor

Return the unit et offset upper part from bottom one given access  
to sensor

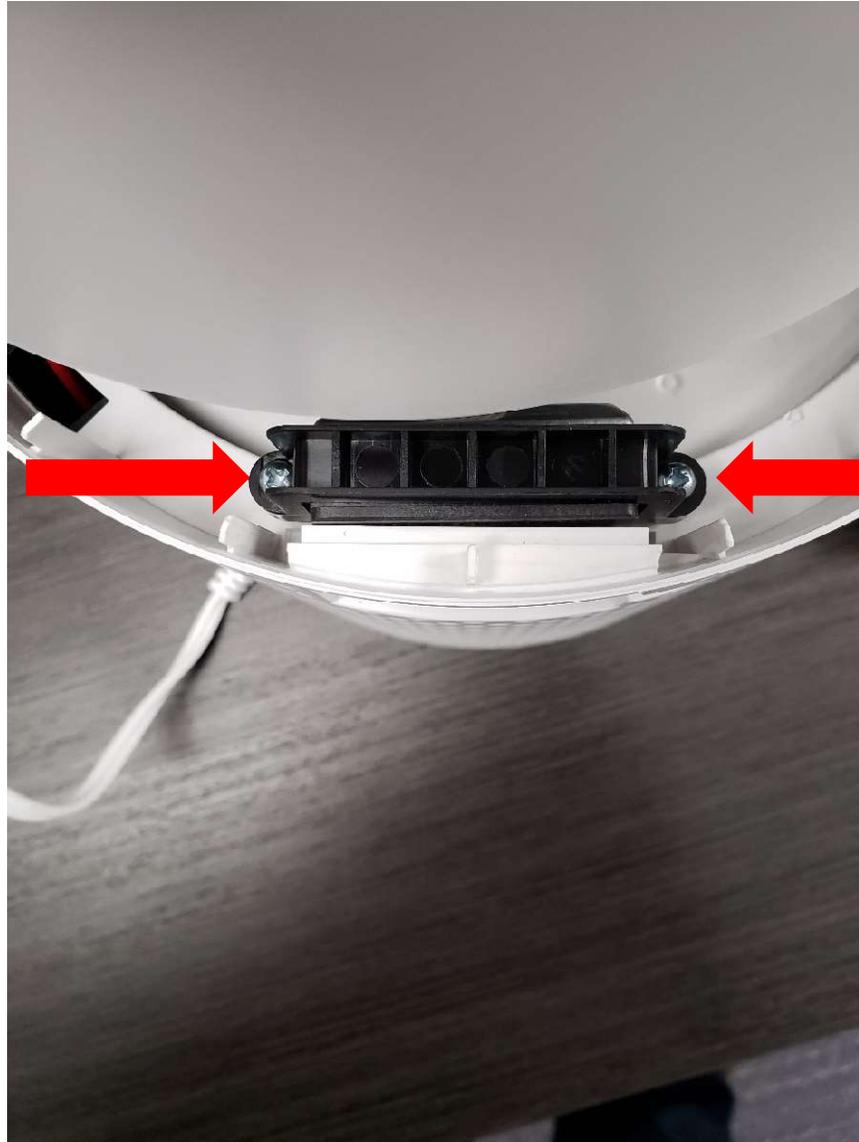

Retirer les 2 vis du support retenant le sensor  
Remove the 2 screws of the sensor holder



Débrancher le sensor et le remplacer, il suffit de suivre les étapes inverses pour remonter.

Unplug sensor then replace, simply follow the opposite steps to reassemble